



NEW!

## サイクルコンベヤー

畜舎内にストッパー不要！！作業性の改善に活躍します。



▲RC-50 Type mini + サイクルコンベヤー

### 特長

- 畜舎内の給餌が終わって戻ってきた餌を、センサーが感知して搬送機の運転を自動で止めます。
- 畜舎内のストッパーが不要になるため、従来のように家畜の移動に合わせてストッパーを移設する手間が省けます。
- タイマー運転の様に、必要以上に搬送機を運転して、搬送パイプ内の充満率が上がる事はありません。
- タンクの上部へ回収する様なムダな運転による飼料の分離や、傷みがなくなります。
- 飼料タンクから、飼料の切出し量をコントロール出来るため、常に搬送パイプ内を理想的な充満率にする事が出来ます。(シャッター又はインバーター)

### 【サイクルコンベヤー仕様】

切出しモーター	3相 200V 60W
搬送量 (充満率 60%)	50Hz・390kg /時 60Hz・480kg /時

※インバーターはオプションです。



# サイクルコンベヤー


## 【参考：ケーブル/リンクチェーンコンベヤー 機種別仕様】

機種		C-38	C-50	RC-38	RC-50	RC-50 Type-mini	
搬送パイプ	外径mm	Φ38.1	Φ48.6	Φ38.1	Φ48.6	Φ48.6	
搬送能力(比重0.68 水平 充満率60%)	Kg/毎時 50/60Hz	410 / 500	1000 / 1200	400 / 480	1000 / 1200	700 / 820	
モーター容量	三相 200V	200V 0.4kW	200V 0.4kW 0.75kW 1.5kW	200V 0.4kW	200V 0.75kW 1.5kW	200V 0.75kW	
最大使用長	50 / 60Hz	0.4kW 0.75kW 1.5kW	300/250m	260/210m 360/300m	240/200m	240/200m 360/300m	160/130m


※使用モーターの選定は搬送距離、餌の種類、希望能力等により、弊社の選定表により決定します。

## 【設置例】

- トンタッチ N型を使用して、餌槽での不断給餌  
(搬送機は時間で運転) が可能になります。
- 制限給餌の際には、家畜移動時のストッパー  
移動作業が無くなります。

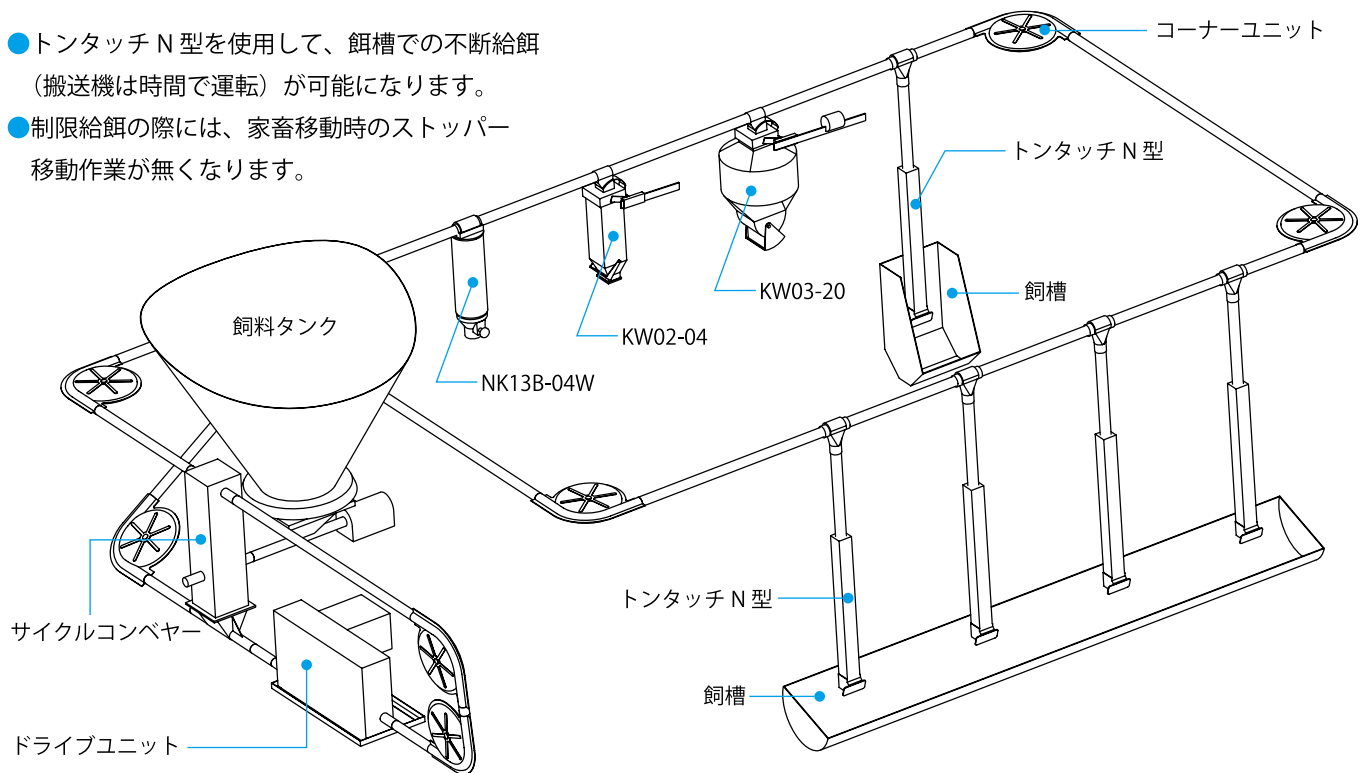

※カタログの中の仕様、及び外観等は予告なく変更することがあります。



資料のご請求、製品に関するご意見・ご質問は下記までお問い合わせ下さい。

株式会社 **中嶋製作所** <http://www.nakamatic.co.jp/>

【本社・工場】 〒388-8004 長野県長野市篠ノ井会33番地  
TEL.026-292-1203(代表) FAX.026-293-1611

【南九州営業所】 〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町川南  
TEL.0983-27-0210(代表) FAX.0983-27-0207

【東北営業所】 〒020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字後  
TEL.019-688-1815(代表) FAX.019-688-1816

【福岡出張所】 〒816-0072 福岡県福岡市博多区春町3-2-24  
TEL.092-585-2728 FAX.092-582-7488

〈代理店〉